

Art. 40-115, 40-315, 40-615
mit WC-Bürstengriff aus Edelstahl, auswechselbarer Bürstenkopf

Art. 40-116, 40-316, 40-616
mit WC-Bürstengriff aus Kunststoff


WC-Bürstenhalter
Serie Lobo

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Straße 75
D-81737 München


Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF

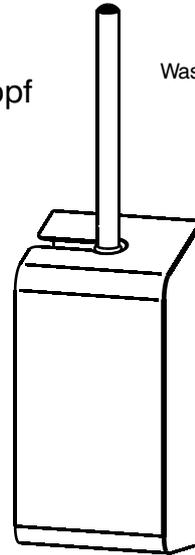


Montage- und Bedienungsanleitung • Montage- und Bedienungsanleitung

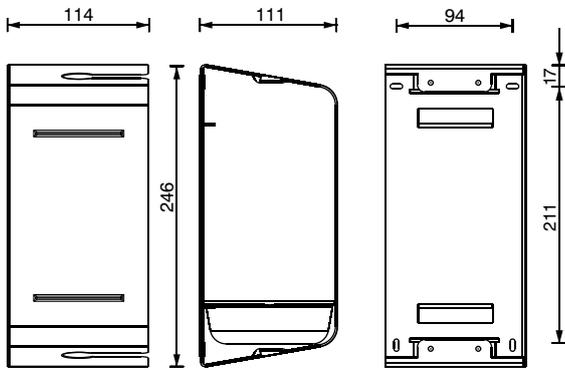

Maße in mm (ca.)

Bei der Montage unbedingt die angegebene Reihenfolge beachten!

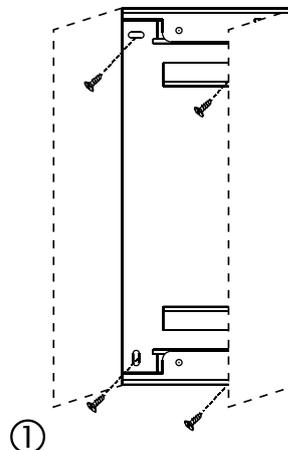


①

ACHTUNG!

Vor Montage der Wandplatte **muss** bekannt sein, auf welcher Seite die WC-Bürste eingesetzt werden soll bzw. ob die rechte oder linke Seite des Halters geschlossen sein soll.

Montage der Wandplatte mit 4 Dübeln und Schrauben.

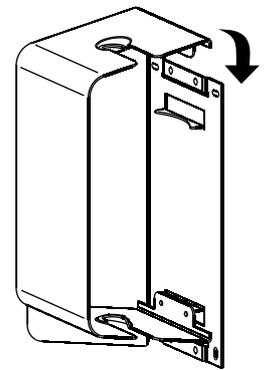


②

Die Haube von oben in die Wandplatte einhängen.


WICHTIG!

Unbedingt darauf achten, dass die Öffnung für die WC-Bürste zur richtigen Seite zeigt.

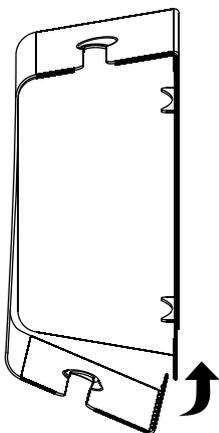


③

Die etwas biegsame Haube so weit nach unten ziehen, dass die Lasche in die untere Nut der Wandplatte einrasten kann.

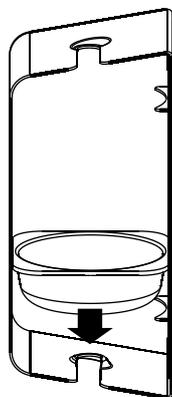


④

Die Abtropfschale einsetzen.

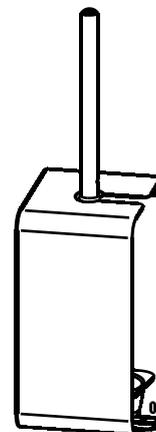

⑤

Die WC-Bürste in den Halter stellen.

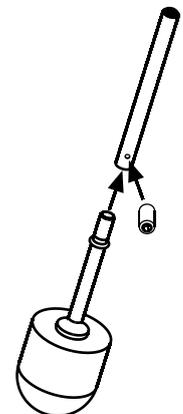

⑥

Bei der WC-Bürste mit Edelstahlgriff kann der WC-Bürstenkopf ausgetauscht werden. Dieser wechselbare Bürstenkopf ist einzeln erhältlich.