

ART. 60-100

UCHWYT NA ROLKĘ PAPIERU TOALETOWEGO, 2 BUŁKI DOMOWE


SERIA ALFA

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Strasse 75
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF

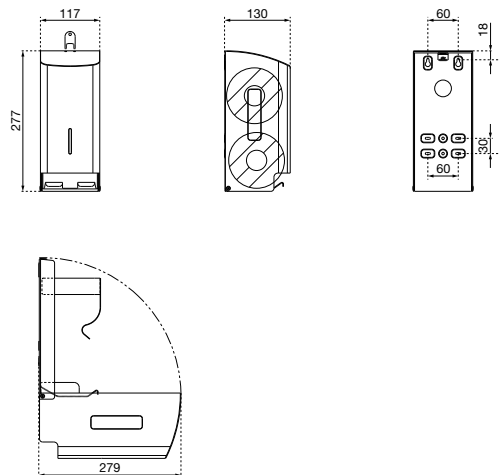

SPECYFIKACJA PRZETARGU

Dozownik na 2 rolki papieru toaletowego, stal nierdzewna czarna matowa, RAL 9005, ze szczelinami po bokach do sprawdzania stopnia napelnienia i ładowania następnej rolki, napelnianie od przodu przez złożenie przedniej części, zintegrowany klips mocujący drugą rolkę podczas rozwijania pierwszej, puste tuby kartonowe są wyjmowane z dna dozownika, zaokrąglona góra zapobiega odkładaniu się odpadów, ze standardowym zamkiem, mocowanie czteropunktowe, zawiera materiał mocujący i klucz, do montażu natynkowego

WYMIARY

wys. x szer. x gł	277 x 117 x 130 mm
Maks. średnica rolki	110 mm
Masa	1,7 kg

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Uniwersalne zastosowanie, także w miejscach publicznych, często uczęszczanych i narażonych na wandalizm: Lotniska, stacje, hale widowiskowe, gastronomia, uniwersytety, dyskoteki, budynki komunalne, sklepy, kancelarie prawne, biura, teatry, kina, hotele, ośrodki odnowy biologicznej itp.

WSKAZÓWKĄ DOTYCZĄCĄ INSTALACJI

Dozowniki papieru do WC powinny być montowane po prawej stronie, patrząc od strony deski sedesowej. W pozycji siedzącej powinien znajdować się w zasięgu obu rąk. Badania wykazały, że im niżej zamontowany jest dozownik na ścianie, tym mniej papieru jest zużywane.

INNE WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

Dozownik papieru toaletowego AIR-WOLF
Stal nierdzewna szczotkowana, art. 60-101

Dozownik papieru toaletowego AIR-WOLF
stal nierdzewna malowana na biało, art. 60-102



Art. 60-101



Art. 60-102

ART. XX-XXX

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR MONTAGE UND PFLEGE VON SEIFENSPENDERN

SERIE XYZ

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Strasse 75
D-81737 München
Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF

VOR DER SPENDERMONTAGE BEACHTEN

1. Spender über den Waschtisch oder in direkter Nähe anbringen, damit nasse Hände abtropfen können.
2. Achten Sie darauf, dass über bzw. unter dem Spender genügend Platz zum Nachfüllen bleibt.
3. Günstige Montagehöhe: 120 cm, gemessen vom Fußboden bis Unterkante des Spenders.
4. Für die Montage bitte der ausführlichen Montageanleitung folgen.



PFLEGE

- Der Spender ist wartungsfrei.
- Regelmäßige Reinigung nur mit warmen Seifenwasser.
- Keine ätzenden oder chlorhaltigen Reiniger oder Scheuermittel verwenden.
- Nichtbenutzung, z.B. während des Urlaubs, führt zu keine Beeinträchtigung, wenn der Behälter gefüllt ist, d.h. rechtzeitig den leeren Behälter austauschen. Sollte dennoch das Saugventil durch Leerstehen verklebt sein, nur heißes Wasser durchpumpen. Dadurch wird die Funktion wieder hergestellt.
- Keinesfalls Gerät zerlegen.
- Bitte nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.

