

AIR-WOLF HÄNDETROCKNER SERIE V

WARTUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG FÜR MODELLE V 740 UND V 750

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Straße 75
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de


Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF


⚠ Alle Oberflächen des Geräts sollten bei Bedarf mit einem weichen Tuch und einem nicht scheuernden, nicht ätzenden und lösungsmittelfreiem Reinigungsmittel gereinigt werden. Der Zustand des Filters und der Status des Wasserauffangbehälters auf dem LED-Display sollten regelmäßig geprüft werden.




LED-DISPLAY

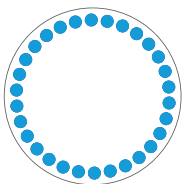


Blaues Licht
(in Betrieb)

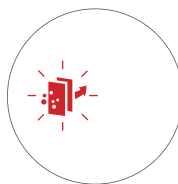

Rotes Licht
(Filterwechsel erforderlich)

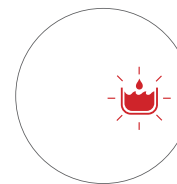


Rotes Licht
(Wassertank voll)

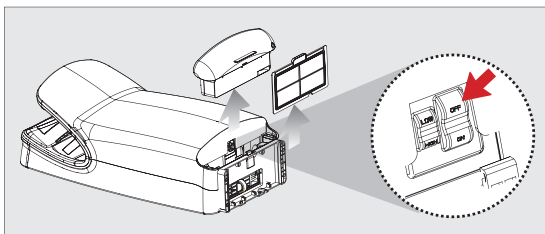

NETZTRENNUNG

Strom: Schalter ein- und ausschalten
(Werkseinstellung „ON“ = eingeschaltet)

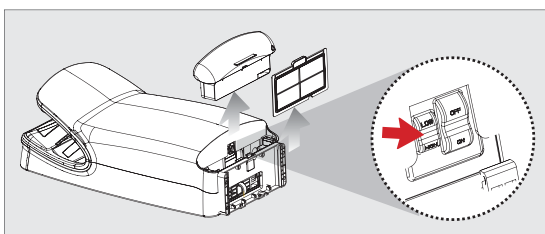



EINSTELLUNGEN MOTOR

Per Knopfdruck kann die Motorleistung und somit die Lautstärke reduziert werden.

HIGH = normaler Modus (Werkseinstellung)

LOW = reduzierter Modus



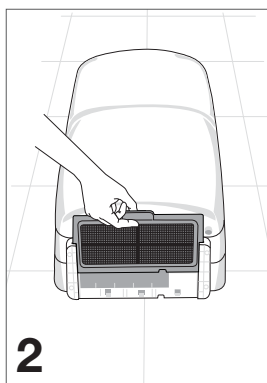
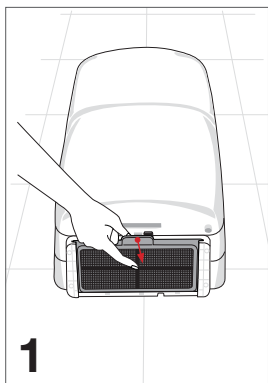


GROBFILTER-EINSATZ ENTNEHMEN

Der Grobfilter-Einsatz hält den Staub und andere Partikel von Motor und weiteren Komponenten des Händetrockners fern.

1. Grobfilter-Einsatz zur Entnahme leicht nach unten drücken
2. Anschließend Grobfilter-Einsatz nach vorne herausziehen




Zur Reinigung unter fließendem Wasser auswaschen und danach vollständig trocknen.

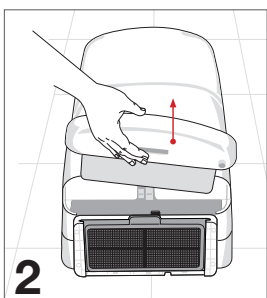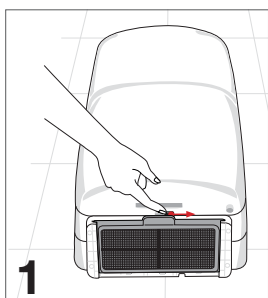

WASSERAUFFANGBEHÄLTER ENTLEEREN

1. Diebstahlschutz zum Entriegeln des Behälters nach rechts schieben
2. Anschließend Wasserauffangbehälter nach vorne herausziehen

Das Leeren des Wasserauffangbehälters sollte regelmäßig erfolgen, um die Fehlermeldung im LED-Display zu vermeiden.


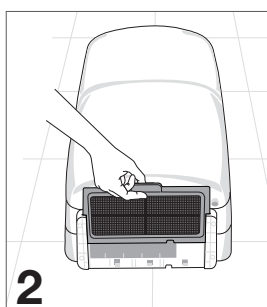
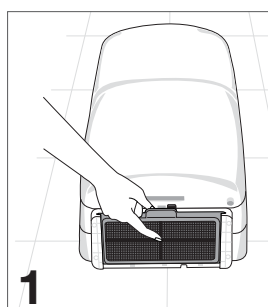
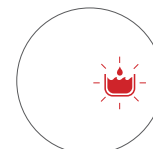


HEPA-FILTER WECHSELN

Der HEPA-Filter filtert Keime und Bakterien aus der Luft. Nach ca. 25.000 Nutzungen blinkt das LED-Display rot auf und fordert den Austausch des Filters. Spätestens dann sollte er gewechselt werden. Bei hoher Nutzungsfrequenz und hohem Verschmutzungsgrad der Luft sollte der Filter bereits früher gewechselt werden.


1. Grobfilter-Einsatz leicht nach unten drücken
2. Grobfilter-Einsatz nach vorne herausziehen
3. Diebstahlschutz zum Lösen nach rechts schieben
4. Filtereinschub nach unten herausziehen
5. HEPA-Filter aus dem Filtereinschub nehmen

Der HEPA-Filter muss ersetzt werden, da eine Reinigung, z.B. mit Wasser, nicht möglich ist. Wird der Filter nach der Warnmeldung nicht ausgetauscht, kann der blockierte Luftstrom zu irreparablen Schäden am Motor führen.

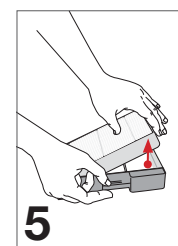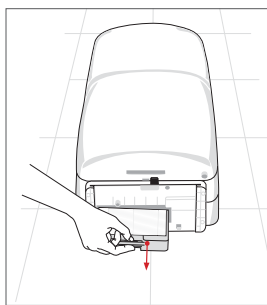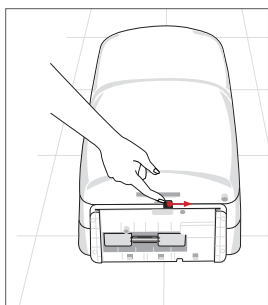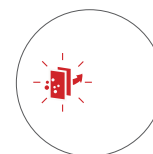

DUFT-GELKISSEN EINLEGEN

Das Duft-Gelkissen dient der zusätzlichen Beduftung des Waschraums und wird in die Duftkammer des Filtereinschubs eingesetzt.

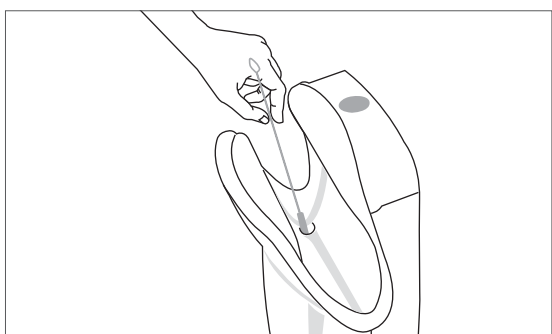

SÄUBERUNG DES WASSERABLAUFS

Die regelmäßige Säuberung des Wasserablaufs mit Hilfe der Reinigungsbürste beugt Verkeimungen und Gerüchen vor.