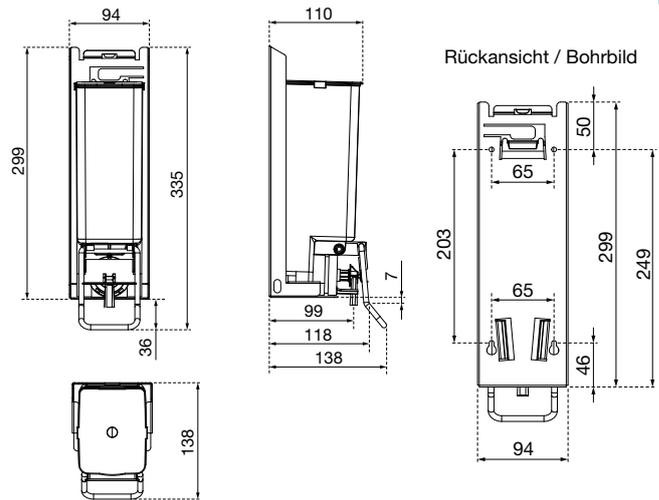


SEIFEN- UND DESINFEKTIONSMITTELPENDER

FÜR VERBORGENEN EINBAU

SERIE OMEGA

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhacher Strasse 75
D-81737 MünchenTelefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.deEin Unternehmen der
Wolf-Gruppe**AIR-WOLF****AUSSCHREIBUNGSTEXT**

Seifen- und Desinfektionsmittelpender für 1200 ml Flüssigseife, Desinfektionsmittel bzw. 1000 ml Flasche zur Verwendung kopfüber, für verborgene Montage, z.B. hinter dem Spiegel oder im Schrank, so dass für den Benutzer nur der Bedienhebel sichtbar ist, Edelstahl, mit herausnehmbarem Kunststoff-Nachfüllbehälter und daran montiertem Edelstahl-Bedienhebel, Bedienung durch Drücken, Dosiermenge ca. 1,5 ml/Hub, Befüllung von oben direkt im Spender selbst oder durch Entnahme des Nachfüllbehälters für Befüllung außerhalb des Spenders, Seifenpumpe aus Kunststoff am tiefsten Punkt, so dass die mögliche Verkeimung der Waschlotion durch regelmäßige, vollständige Entleerung vermieden werden kann, Vier-Punkt-Befestigung, für Einbaumontage, inklusive Befestigungsmaterial

ABMESSUNGEN

H x B x T (mit Bedienhebel)	335 x 94 x 138 mm
H x B x T (ohne Bedienhebel)	299 x 94 x 110 mm
Gewicht	0,6 kg

EINSATZGEBIETE

Universell einsetzbar, auch in öffentlichen, stark frequentierten und vandalismusgefährdeten Bereichen: Flughäfen, Stadien, Veranstaltungshallen, Gastronomie, Schulen, Universitäten, Diskotheken, Kommunalbauten, Krankenhäuser, Ladengeschäfte, Kanzleien, Büros, Theater, Kinos, Hotels, Wellness etc.

MONTAGETIPP

Montieren Sie den Seifenspender möglichst direkt über dem Waschtisch oder einer Ablagefläche. So kann Seifencreme, die von den Händen tropft, keine Rutschgefahr auf dem Boden verursachen. Bei der Planung von verborgenen Spendern ist zu berücksichtigen, dass der Spender zum Nachfüllen zugänglich bleiben muss. Der Nachfüllbehälter ist separat entnehmbar.

AUSTAUSCHBARES PUMPENSYSTEM

Durch einfaches Austauschen der Pumpe kann der Seifen- und Desinfektionsmittelpender zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Schaumseifenspender umfunktioniert werden

Schaumseifenpumpe, Art. 27-906



Art. 27-906

OPTIONAL - PASSENDE WASCHLOTION

Passende Waschlotionen und Desinfektionsmittel finden Sie in unserem aktuellen Katalog mit den derzeit gültigen Preisen sowie auf unserer Homepage www.air-wolf.de



Achten Sie beim Einbau von verborgenen Produkten darauf, dass ein Abstand von mind. 10 mm vom Spender zum Spiegel eingehalten wird.



Befüllung von oben. Der Spender muss frei zugänglich bleiben oder durch eine optionale Führungsschiene (Art. 20-170) herabziehbar sein.

