



Art.-Nr. 35-862, 35-863

Kolbenaustausch beim Waschtischeinbauspender Serie Omikron

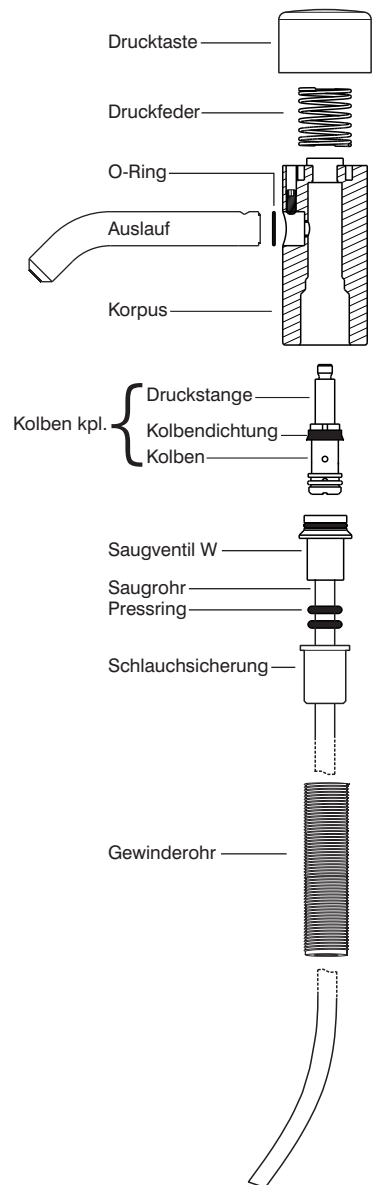


Ausbau des Kolbens

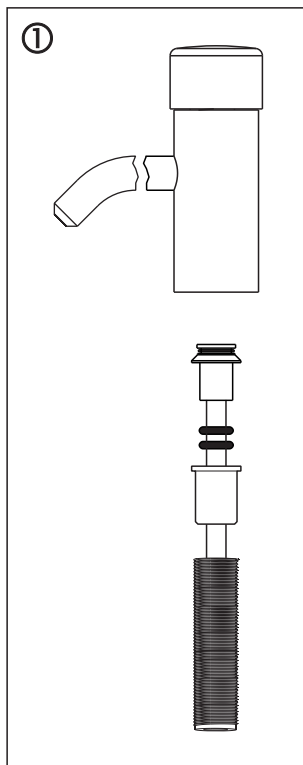

Gewinderohr herausdrehen.

Saugventil, Schlauchsicherung und
Saugschlauch entfernen.

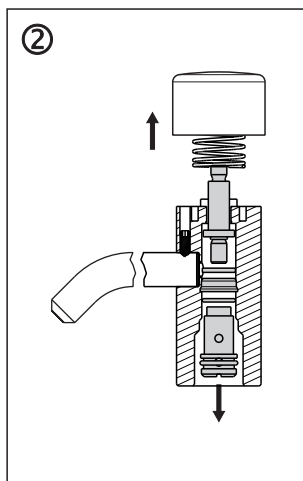


Drucktaste fest umfassen und Kolben
mit Schraubendreher (8-mm-Klinge)
herausdrehen (**Vorsicht:** Drucktaste
steht unter Federdruck!).

Geräte bis Juli 2009:

Drucktaste mit Druckstange nach
oben entfernen, und Druckstange
aus Drucktaste herausdrehen,
ggfs. erwärmen (ca. 60–80 °C).

Geräte ab August 2009:

Kolben von Druckstange abschrau-
ben und mit geeignetem Hakenwerk-
zeug herausziehen. Druckstange
anschließend mit passendem Stift-
schlüssel herausdrehen (**Vorsicht:**
Drucktaste steht unter Federdruck!).

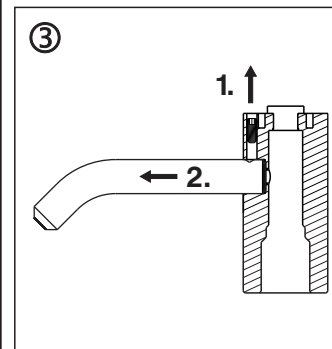


Geräte bis Ende 2013:

1. Sicherungsschraube für den
Auslauf mit 2,5-mm-Inbus-
schlüssel einige Umdrehungen
lösen.

2. Auslaufrohr herausziehen.

Seit Anfang 2014 ist der Auslauf
nicht mehr demontierbar.

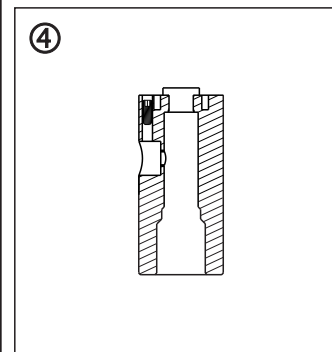

Nach Reinigung und Überprüfung der Verwendbarkeit (Korrosion
außen und innen?) kann der Zusammenbau mit dem neuen
Kolben beginnen.

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Straße 75
D-81737 München


Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF


Einbau des neuen Kolbens

Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, dass die empfindlichen Dichtkanten der Kolbendichtung und die O-Ringe nicht beschädigt werden.

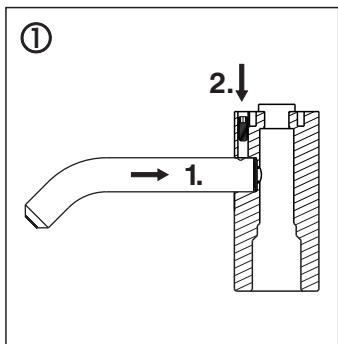


1. O-Ring in Auslaufsitz positionieren und Auslaufrohr einsetzen und ausrichten.

2. Auslaufrohr mit Sicherungsschraube festdrehen (Inbusschlüssel).

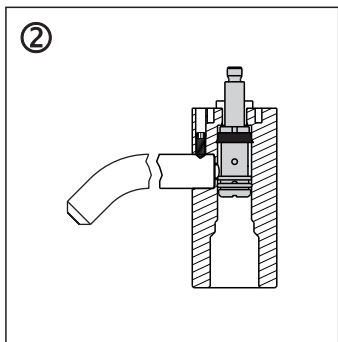


Kolben in den Korpus einführen und unter leichter Drehung bis zum oberen Anschlag durchschieben (falls erforderlich Gleitmittel benutzen, z.B. Paraffin-Öl).

Achtung: Kolben nicht zurückschieben wegen Beschädigungsgefahr der Dichtung!

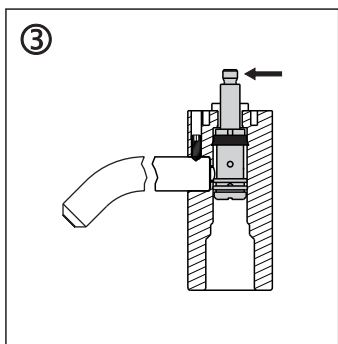


Schraubensicherungsmittel (z.B. Loctite „niedrigfest“) auf das Gewinde der Druckstange geben.

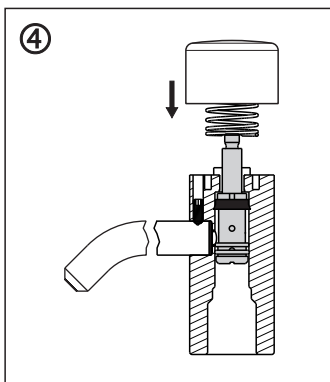


Kolben mit Schraubendreher nach oben gedrückt in Position halten, Feder aufsetzen und Drucktaste aufschrauben.


Kolben auf keinen Fall zurückschieben wegen Beschädigungsgefahr der Dichtung!

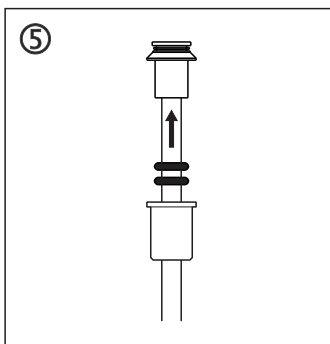

Schlauchsicherung mit den 2 Pressringen (falls vorhanden) auf den Saugschlauch schieben und dann den Saugschlauch fest in das Saugventil drücken.

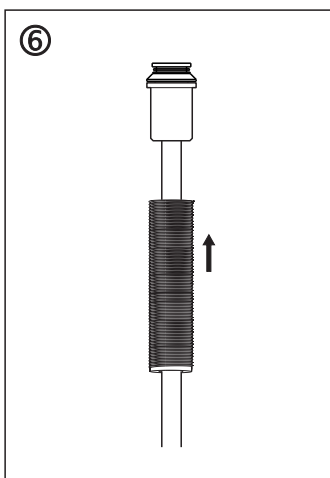

Saugrohr mit Saugventil und Schlauchsicherung in das Gewinderohr stecken. Gewinderohr mit Schraubensicherungsmittel (z.B. Loctite „mittelfest“) versehen und ...

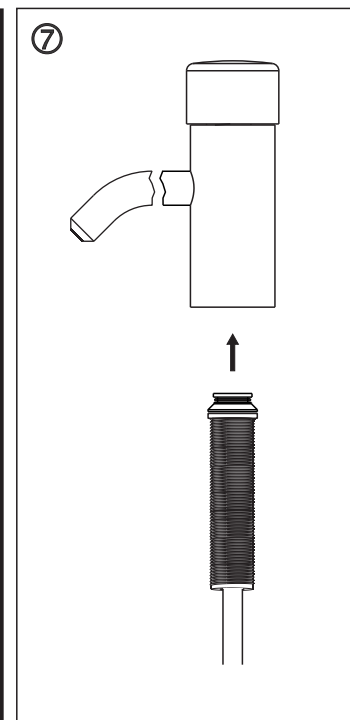

... Gewinderohr in den Korpus fest einschrauben.

Spender mit Wasser oder Alkohol auf Funktion, Dichtigkeit und Ansaugvermögen prüfen.

Spender in den Waschplatz einbauen. Dabei den Originalbefestigungssatz verwenden. Das Saugrohr kann entsprechend den örtlichen Gegebenheiten gekürzt werden.